MITSUBISHI

9607R870HF6201

業務用ロスナイシステム部材
予備フィルター

形 名

PZ-15RF4・25RF4・35RF4
PZ-50RF4・65RF4・80RF4・100RF4
取付・取扱説明書

この予備フィルターは業務用ロスナイの交換用エアーフィルターです。

外形寸法図

単位(mm)



形 名	A	B	適用機種
PZ-15RF4	537	152	LGH-15RS、15RMP、15RKM
PZ-25RF4	639	167	LGH-25RS、25RMP、25RKM



形 名	A	B	適用機種
PZ-35RF4	768	210	LGH-35RS、35RMP、35RKM
PZ-50RF4	910	210	LGH-50RS、50RMP、50RKM
PZ-65RF4	842	251	LGH-65RS、65RMP、65RKM
PZ-80RF4	802	282	LGH-80RS、80RMP、80RKM LGH-150RS(2セット必要)
PZ-100RF4	1084	282	LGH-100RS、100RMP、100RKM LGH-200RS(2セット必要)

取付方法

図はLGH-100RSを示す。

1

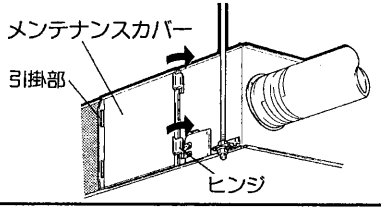

1. **メンテナンスカバーを外します。**
点検口より天井裏に入り、ヒンジを外してメンテナンスカバーを90°まで開いて引掛部より取外します。

2

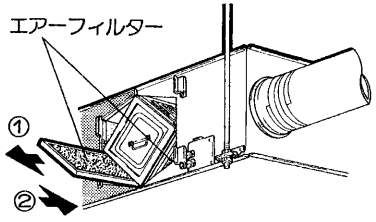

1. **エアーフィルターを引き出します。**
2. **新しいエアーフィルターを「エレメント側」と印刷された面がロスナイエレメント側になるように差込みます。**
3. **メンテナンスカバーを取付け、ヒンジをかけて固定します。**
[メンテナンスカバーを90°開いた状態で引掛部に引掛けて取付けます。]

エアーフィルターの清掃

エアーフィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が減って換気効果が悪くなりますので一般事務所の場合1年に1回以上を目安に次の手順で清掃してください。
(汚れの程度に応じて清掃回数は増やしてください。)

1

図はLGH-100RSを示す。

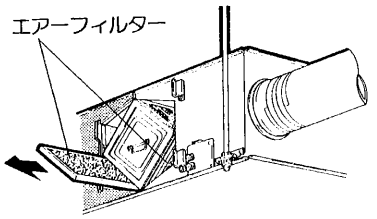

メンテナンスカバーを外して、エアーフィルターを引き出します。

2

図はPZ-50RF4を示す。

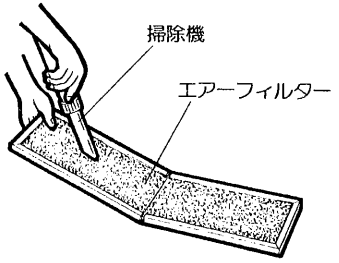

エアーフィルターの清掃をします。

掃除機でホコリを吸い取ってください。
汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。

お願い	●熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。 ●火にあぶることは絶対に行わないでください。

3

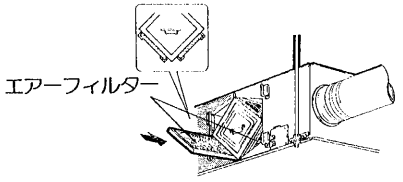

清掃後の取付けをします。

「エレメント側」と印刷された面をロスナイエレメント側に向け差し込みます。

お願い	●エアーフィルターを出し入れするときはロスナイエレメントの表面を傷付けないようていねいに扱ってください。

ご注意

●エアーフィルターを入れ忘れますとロスナイエレメントにゴミが詰まり、機能低下の原因になります。エアーフィルターを入れ忘れないよう十分注意してください。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111